

ZERO

POWERED BY
AQUAPORIN INSIDE®

BRUGS- OG INSTALLATIONS VEJLEDNING



Se installationsvideo, Q&A og mere
på www.aquaporin.com/installation,
eller scan QR-koden

INSTALLATION	6
INSTALLATION AF AFLØB	7
INSTALLATION AF VANDTILSLUTNING	9
MONTERING AF ENVEJS-VANDHANE	12
TILKOBLING AF ZERO TIL VANDHANE	14
VANDHANENS FUNKTIONER	16
FLOW RESTRICTOR SÆT	17
BRUG	18
UDSKIFTNING AF FILTRE	19
SYSTEM SPECIFIKATIONER	23

ADVARSEL:

Dette udstyr kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre kvaliteten af det behandlede vand; Bør kun benyttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning.

For installationsvejledning på andre sprog, kontakt venligst det sted, hvor du har købt din ZERO eller find den på www.aquaporin.com/installation.



design odo fioravanti

PATENTED
MADE IN ITALY




HONORABLE MENTION 2015
ADI
COMPASSO D'ORO
INTERNATIONAL
AWARD

Produceret af
C.C.I.A.A.PD352571
for Aquaporin

VÆGT OG MÅL

Bruttovægt: 7.2 kg

Nettovægt: 5.7 kg

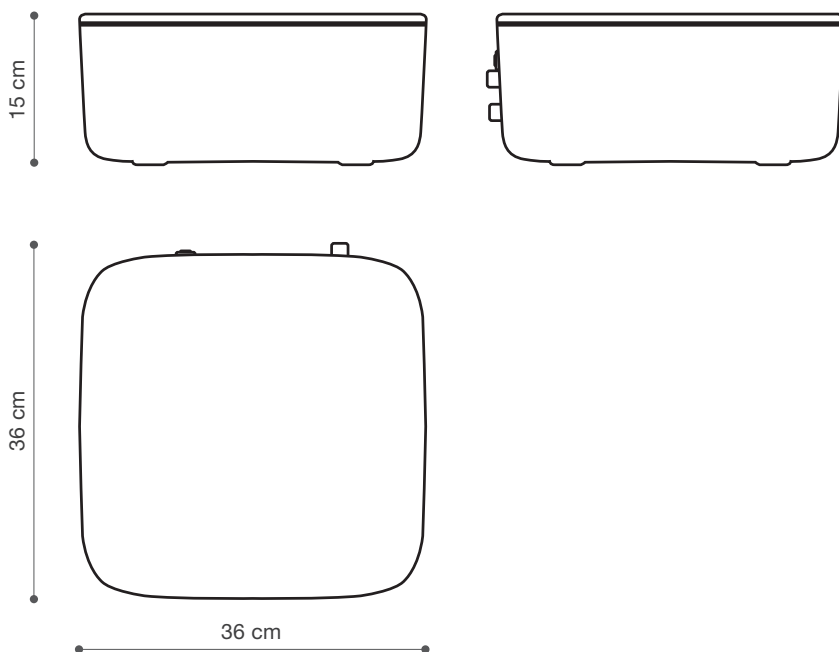

KOMPONENTLISTE



A
T-stykke
F/F/M

1 styk



B
Kugleventil
/ ballofix

1 styk



C
8 mm x 3/8"
overgang

1 styk



D
Spænde-
bånd

1 styk



E
8 mm
90° vinkel

2 styks



F
T-stykke
hun-stikfor-
bindelse

2 styks



G
Plastik
slange
8 mm

3 m



H
Plastik
slange 1/4"

1 m



I
1/4"
90° vinkel

1 styk



J
Lige
hun-stikfor-
bindelse

1 styk



K
O-ring
3021

1 styk



L
Vandhane
sæt


1 styk



M
Teflon
tape

1 styk

INSTALLATIONSOVERSIGT

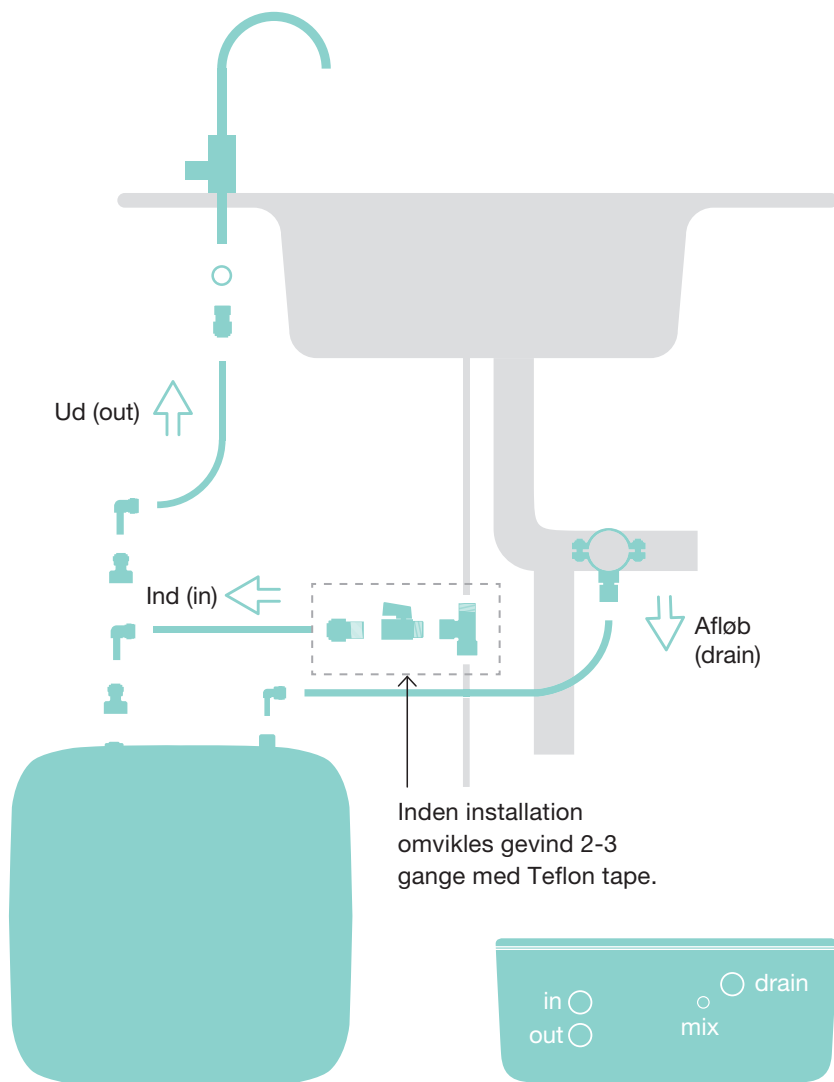


INSTALLATION



Inden du starter installationen, skal du sikre dig at du har rene hænder og at dit værktøj er rent.



Inden installation skal du sikre dig, at ballofix til koldt vand er lukket

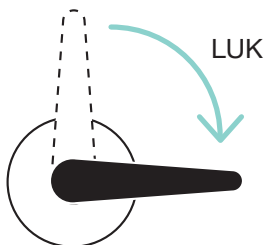


Fjern både de gule IN- og OUT-propper og DRAIN-propperne inden installationen. Gem propperne, da de kan genbruges hvis enheden flyttes.

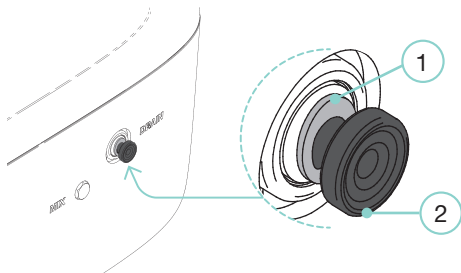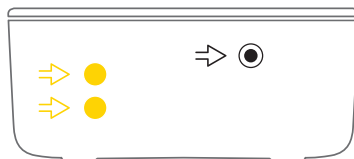


Sådan fjernes afløbsproppen

1. Tryk og hold spændepatronen nede
2. Træk proppen ud


INSTALLATION AF AFLØB

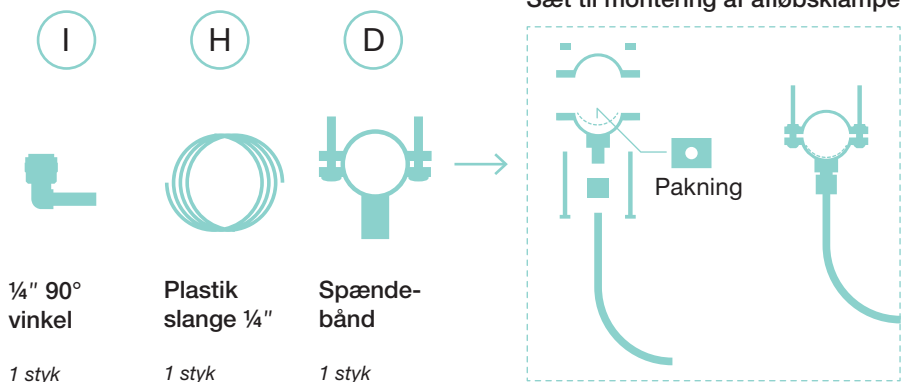


1/3

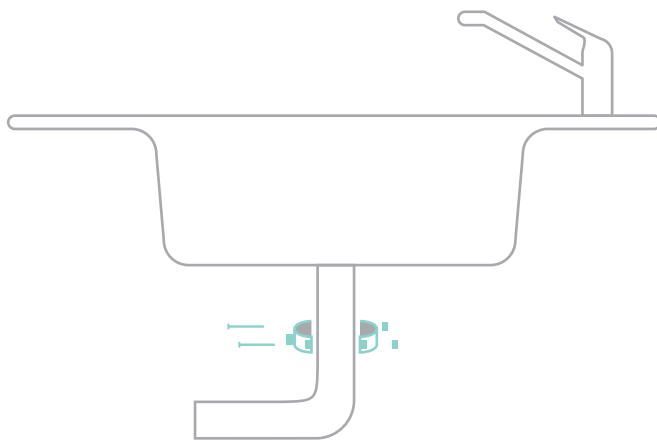

2/3

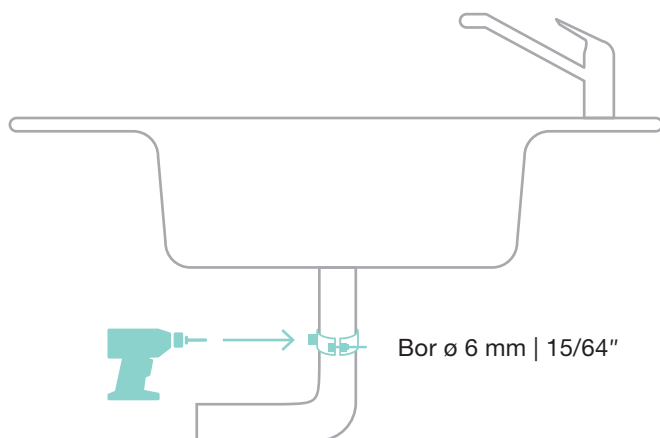

3/3

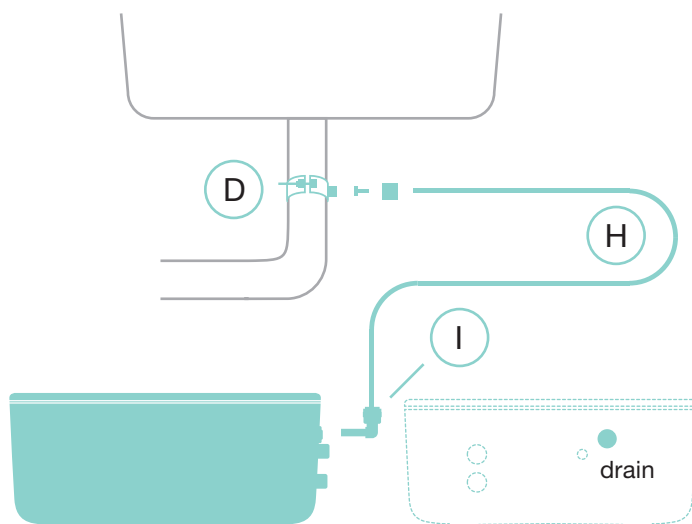

INSTALLATION AF VANDTILSLUTNING

A



**T-stykke
F/F/M**

1 styk

B



**Kugleventil
/ ballofix**

1 styk

C



**8 mm x 3/8"
overgang**

1 styk

F



**T-stykke
hun-stikfor-
bindelse**

1 styk

G



**Plastik
slange
8 mm**

*Tilpas selv
længden*

E



**8 mm
90° vinkel**



1 styk



M



Teflon tape

1 styk

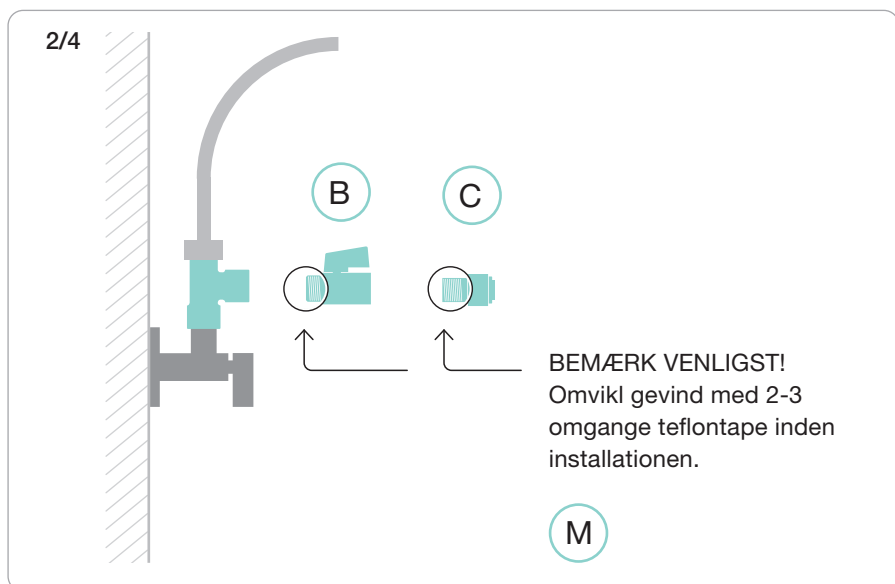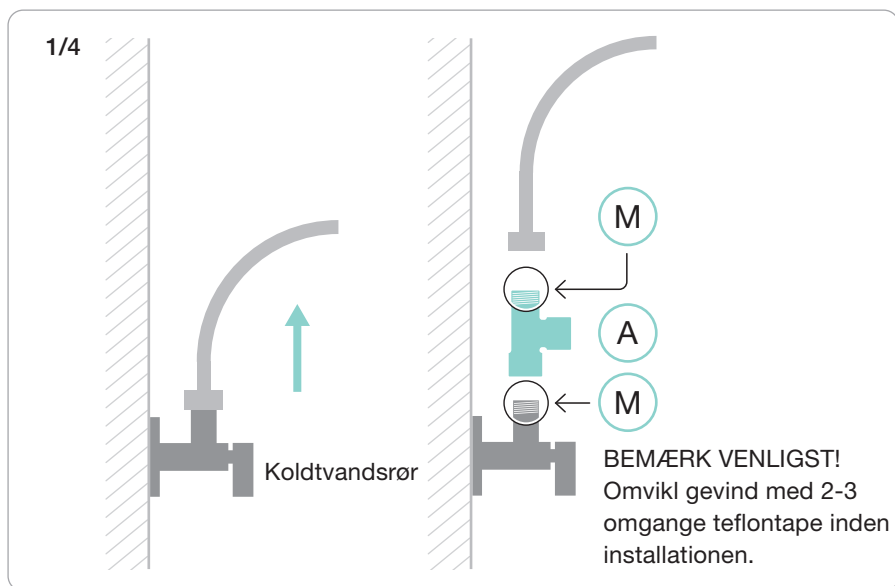

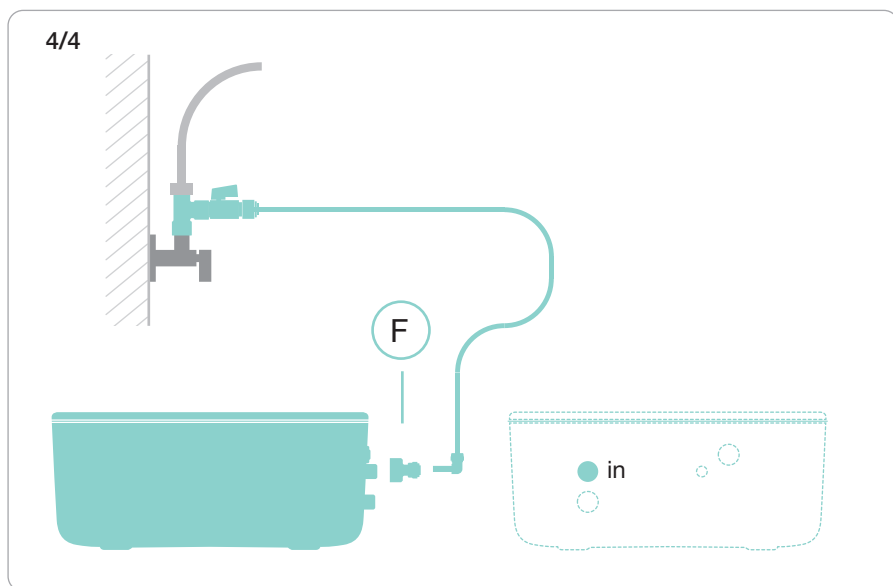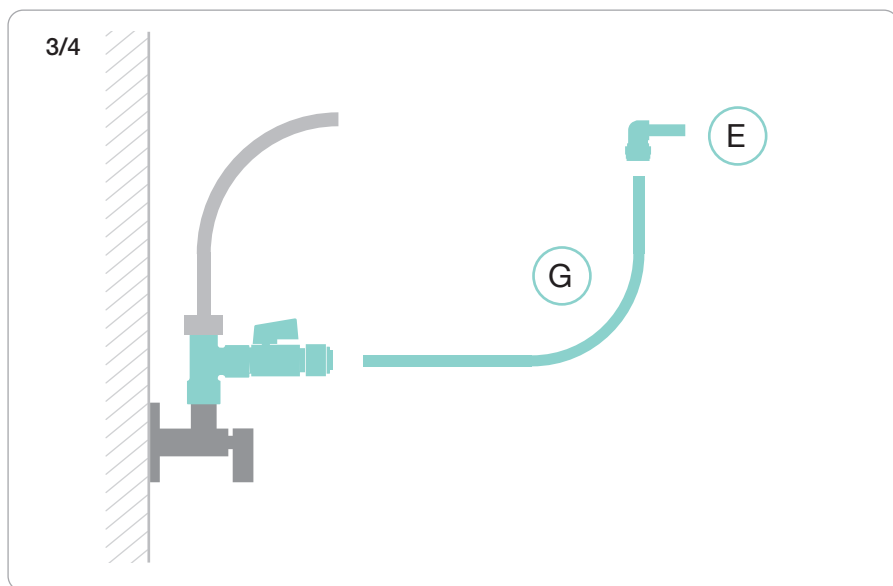

MONTERING AF ENVEJS-VANDHANE


For brugsvejledning til vandhanen, se side 16.

					
Vandhane	Spacer med o-ring	Gummi- pakning	Plastskive	Tandskive	Møtrik
1 styk	1+1 styks	1 styk	1 styk	1 styk	1 styk


1/2

Bor ø 12 mm / 15/32"

Bor et hul i nærheden
af den eksisterende
vandhane

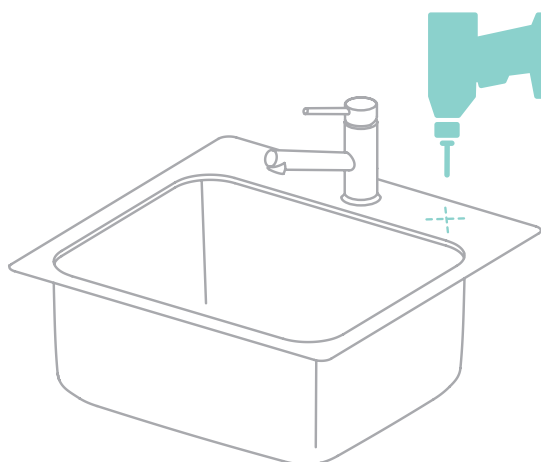

2/2

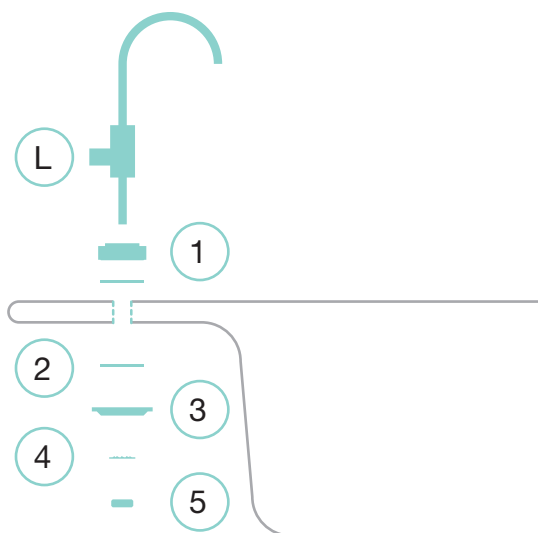

TILKOBLING AF ZERO TIL VANDHANE

K



O-ring
3021

1 styk

J



Lige
hun-stik-
forbindelse

1 styk

G



Plastik
slange
3/8"

Brug resten
eller tilpas
længden

E



8 mm
90° vinkel

1 styk


F




T-stykke
hun-stikfor-
bindelse

1 styk

1/2

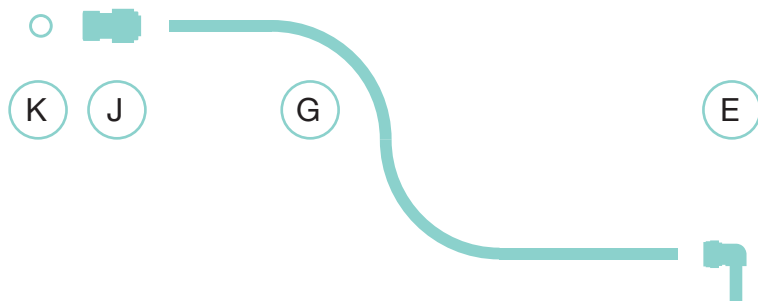

2/2

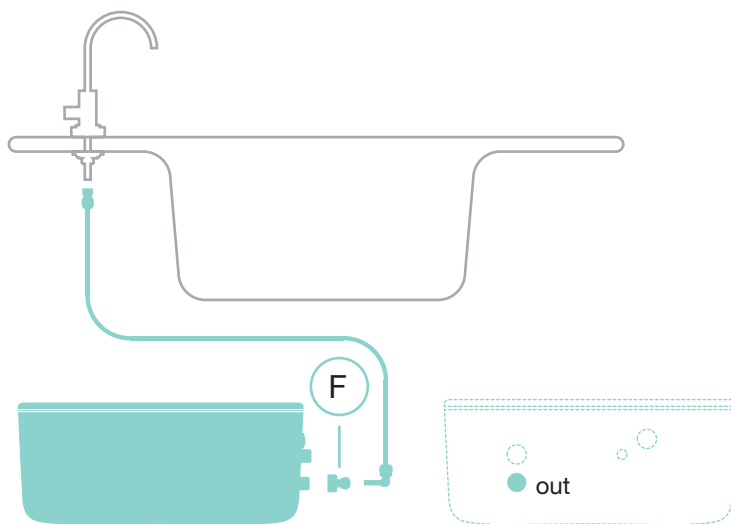


VANDHANENS FUNKTIONER

START/RESET KREDSLØBET

- 1 Sluk vandhanen, indsæt batteriet i strømkredsen og afvent blåt blink. Indsæt derefter strømkredsen i vandhanen inden for 30 sekunder. Vent nu ca. 2 minutter, indtil de BLÅ og RØDE lysdioder blinker samtidigt i ca. 10 sekunder. Dette indikerer at kredsløbet er tændt.


LED-lysekvens for vellykket start / nulstilling.



1
BLÅT lys blinker når batteriet sættes i



2
Slukket i ca. 2 minutter



3
RØDT og BLÅT lys blinker samtidigt i 10 sekunder for at bekræfte nulstillingsproceduren

NB: FLYT IKKE PÅ VANDHANENS HÅNDTAG FØR SEKVENSEN ER KØRT FÆRDIG


- 2 Hvis nulstilling / genstart er vellykket, blinker den BLÅ lampe, mens vandet løber fra vandhanen. Hvis nulstillingen / genstart mislykkes, blinker den RØDE lampe.
- 3 Hvis den RØDE lampe blinker indikerer det, at pre- og post filtrenes levetid næsten er nået. Vandet kan stadig bruges, men du kan forvente at skulle udskifte filtrene snart.
- 4 Når den RØDE lampe forbliver tændt, er det tid til at udskifte filtrene – den RØDE lampe lyser indtil batteriet er opbrugt. Se Udskiftning af filtre for yderligere vejledning. Efter udskiftning af filtrene skal du isætte et nyt batteri for at nulstille kredsløbstælleren.
- 5 Hvis du udskifter batteriet inden den RØDE lampe forbliver tændt, nulstilles kredsløbstælleren ikke. Nulstillingen sker kun når du udskifter batteriet, mens den RØDE lampe er tændt. I tilfælde af tidlig udskiftning af filtrene er det nødvendigt at få en tekniker til nulstille kredsløbstælleren.
- 6 Hvis vandhanen er i normal drift, blinker en BLÅ lampe under brug.
- 7 Se vejledning til udskiftning af filtre på side 18 eller som video på www.aquaporin.com/installation.

FLOW RESTRICTOR SÆT

I nogle tilfælde kan du forbedre ydeevnen af din ZERO ved at installere en "flow restrictor". En flow restrictor kontrollerer trykket på RO membranen i din ZERO og kan mindske spildevandsfaktoren.

Det er anbefalet at installere en flow restrictor hvis hårdheden af dit vand er under 15°dH.

Hvis du ikke kender hårdheden af dit vand, kan dit lokale vandværk oplyse dette.

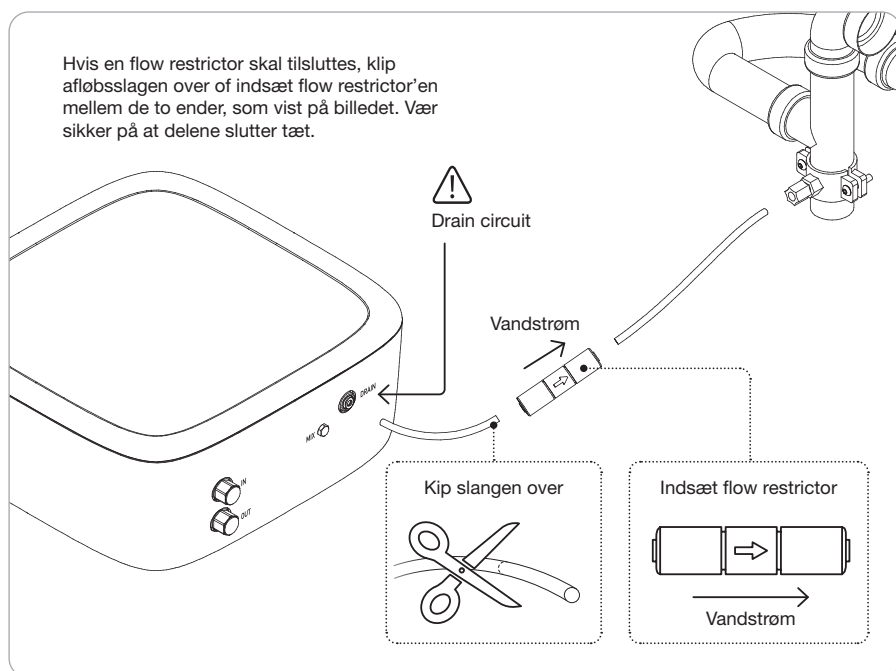

BRUG

Efter installation af din ZERO eller efter udskiftning af filtrene, skal systemet skylles inden du drikker vandet. Dette gøres ved at lade vandhanen løbe i 15 minutter. Vandtrykket vil være lavt da tanken er tom. Når du lukker vandhanen igen efter 15 minutter, vil tanken blive fyldt op.


Hvis du ikke bruger din ZERO i mere end 3 dage, anbefales det at skylle systemet inden vandet drikkes igen. Dette gøres ved at åbne din vandhane og tømme tanken ved at lade tre liter vand passere. Tanken fyldes nu automatisk og du kan drikke vandet igen. Hvis du er væk i længere tid, kan du overveje at lukke for vandtilførslen til ZERO.

Hvis du ikke bruger ZERO i mere end 60 dage, anbefales det at udskifte filtrene.



HVIS DU HØRER EN LYD/STØJ VED FØRSTE ANVENDELSE, FØLG DA DISSE TRIN:

- Sæt ZERO i lodret position for at lade luften strømme ud af systemet
- Gennemfør minimum 3 cyklusser med opfyldning og tømning af tanken for at tilvænne systemet
- Sæt ZERO tilbage i vandret position

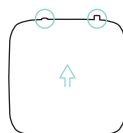

NB: Lyden/støjen skal forsvinde efter nogle cyklusser og / eller efter nogle timer. Afhængigt af trykket kan der forekomme lyde når tanken fyldes.


UDSKIFTNING AF FILTRE

Følgende instruktioner gælder udskiftning af pre- og postfiltrene samt RO filtrene i ZERO.

- Filtrene i ZERO bør udskiftes hver 12. måned.
- Udskift batteriet (DL2032) til LED indikatoren hver gang du udskifter filtrene.
- Hvis du ikke bruger ZERO i mere end 60 dage, anbefales det at udskifte filtrene.


1

Tænd for vandhanen indtil vandgennemstrømningen stopper.

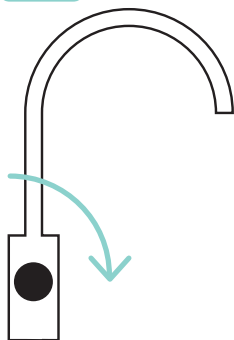


2

Lad 3 liter vand løbe ud af hanen for at tømme tanken.

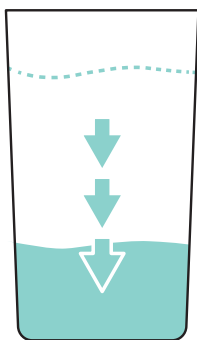


3

Luk ballofix til koldt vand.

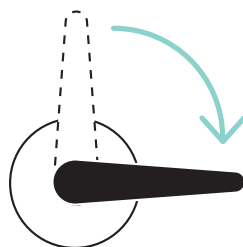


4

Åben låget.

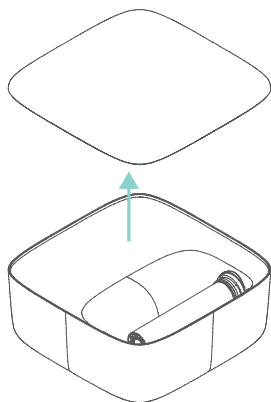



5

Fjern pre- og postfilteret ved at dreje dem mod uret og hiv ned.

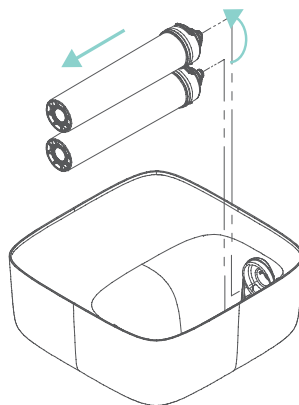


6

Fjern det indre dæksel ved at trykke både udefra og indvendigt med begge hænder i en opadgående bevægelse, som vist på tegningen.

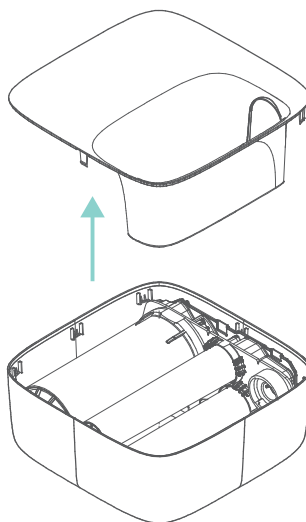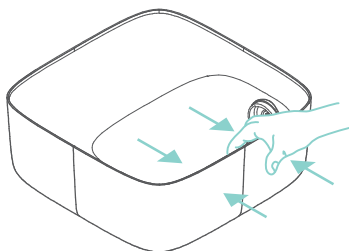

7


Fjern RO-filteret ved at dreje dem mod uret og hiv ned.

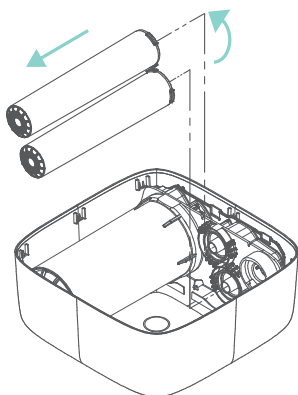

8


Fugt O-ringen inden du indsætter de nye RO-filtre.

Indsæt de nye RO-filtre ved at trykke dem op og drej med uret.

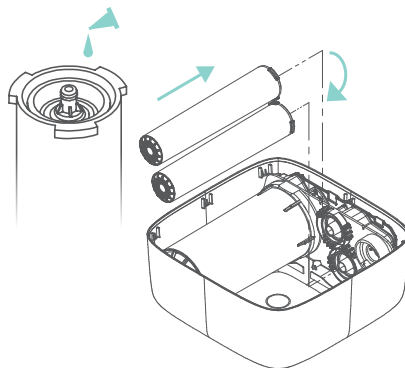

9


Sæt det indre dæksel på igen.

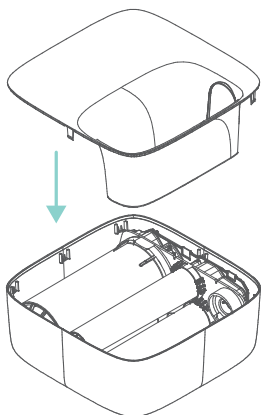

10


Fugt O-ringen inden du indsætter de nye pre- og postfiltre.

Indsæt først post-filteret efterfulgt af pre-filteret ved at trykke dem op og drej med uret.

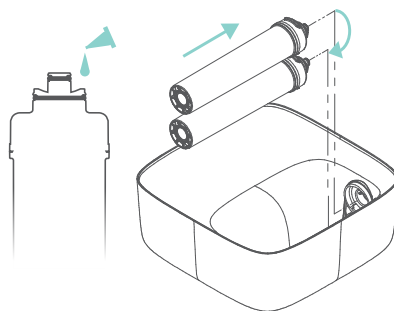


11

Sæt låget på igen.

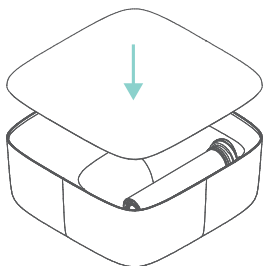**12**

Åbn ballofix til koldt vand.

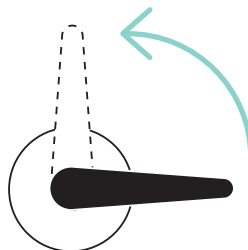**13**

Efter udskiftning af filtrene, skal systemet skylles inden du drikker vandet. Dette gøres ved at lade vandhanen løbe i 15 minutter. Vandtrykket vil være lavt da tanken er tom. Når du lukker vandhanen igen efter 15 minutter, vil tanken blive fyldt op.

Hvis du oplever lyde fra din ZERO kan disse være grundet luft i systemet. Følg vejledning under afsnittet BRUG på side 18.

SYSTEM SPECIFIKATIONER

ZERO – powered by Aquaporin Inside® er et vandfiltreringssystem designet til give sikkert og velsmagende drikkevand.

SYSTEMETS FILTRERINGSSENHEDER

Pre- og post-filter	0,5 µm sølvberiget aktivt kulfilter
RO filtre / membraner	Aquaporin Inside® Reverse Osmosis Element - DWRO-2012

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Filtreret vand	30 liter/time
Tankens opfyldningstid	10 minutter

De tekniske specifikationer er testet ved 15°C varmt vand og tryk på 4 bar

DRIFTSKRAV

Temperatur interval	5-35 °C
Vandtryk interval	2-6 bar
Kvalitet af vandet der tilføres maskinen	max. 1500 mg/liter TDS

ZERO

POWERED BY
AQUAPORIN INSIDE®

Aquaporin A/S
Nymøllevej 78
2800 Kongens Lyngby
Denmark

VAT No.: DK28315694
Tel: +45 82 30 30 82
sales@aquaporin.com

aquaporin.com/zero